

SHARP®

AQUOS

オーディオ

1ビットシアターラックシステム

形名

エイ エヌ エイ シー アール

AN-ACR1


エイ エヌ エイ シー エス

AN-ACS1

最初にお読みください

かんたん!! ガイド

かんたん!!
ガイド
掲載内容

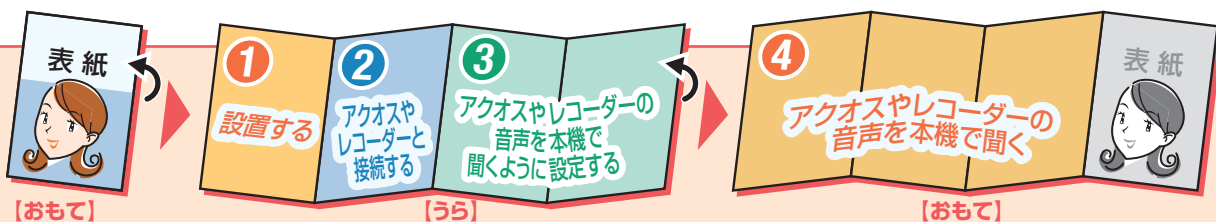

本書は、設置およびアクオスに連動して動作するファミリンク機能を使うための接続・設定・操作方法をまとめたガイドです。

ファミリンク機能*とは…


- ・本機とHDMI CEC (Consumer Electronics Control) 対応の当社製アクオスやデジタルハイビジョンレコーダー、ブルーレイディスクプレーヤーなどの機器を接続することで、これらの機器が相互に連携し動作する機能です。
- ・アクオスのリモコン (またはハイビジョンレコーダーのファミリンク対応リモコン) をアクオスに向けて操作することにより、アクオスの動作に連動して本機の電源「入/切」や音量調整、消音、音声切換などを行うことができます。

* 製品によっては、ファミリンク機能の名称ではなく、HDMIコントロール機能という名称を使用しているものもあります。
また、新製品など下表に該当しないファミリンク対応製品と組み合わせてご使用の場合は、操作方法や表示内容が本書に記載されている内容と異なる場合があります。

ファミリンクに対応している当社製製品 (2007年3月現在)



アクオス	LC-65RX1W、LC-52RX1W、LC-52GX1W、LC-52GX2W、LC-46RX1W、LC-46GX1W、LC-46GX2W、LC-42GX1W、LC-42GX2W、LC-37GS10、LC-37GS20、LC-37GX1W、LC-37GX2W、LC-37GH1、LC-37GH2、LC-32GS10、LC-32GS20、LC-32GH1、LC-32GH2、LC-32D10、LC-26D10
デジタルハイビジョンレコーダー	DV-ACW60、DV-ACW55、DV-ACW52、DV-ACW38、DV-AC55、DV-AC52、DV-AC34、DV-AC32、DV-ACV32
ブルーレイディスクプレーヤー	BD-HP1

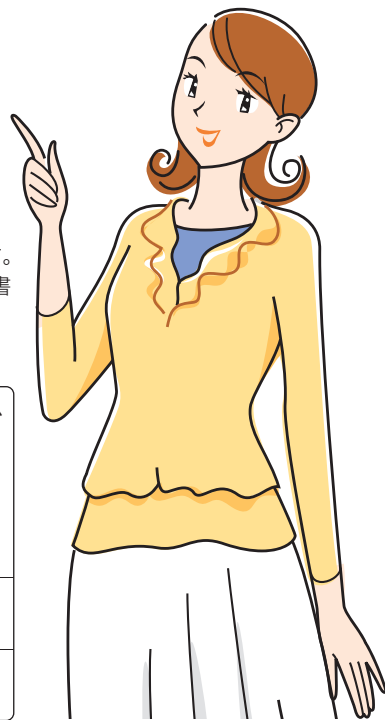

故障かな?と思ったら… 詳細は取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書

本機の
電源が
入らない

38ページ参照

取扱説明書

アクオスの
リモコンで
操作できない

38ページ参照

取扱説明書

音や映像が
出ない

38ページ参照



使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251

受付
時間

月曜～土曜: 9:00～20:00
日曜・祝日: 9:00～17:00
〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

Printed in Malaysia


TINSJA182WJZZ
07P03-MA-NM

1

設置する


付属品

天板ガラス



棚板ガラス

壁当て



おしらせ

・本機にキャスターは付いていません。

1.天板ガラスと棚板ガラスを載せる

天板耐荷重: 約100kg (AN-ACR1)

約80kg (AN-ACS1)

棚板耐荷重: 約25kg

ご注意



- ・天板ガラス／棚板ガラスは固定されません。
- ・天板ガラス／棚板ガラスを載せたあと、本機を移動するときは傾けないでください。ガラスが落下してけがの原因になることがあります。

ご注意


「持ち運びする」ときは…

- ・本機は非常に重いので、持ち運びなどの作業は必ず2人以上で行ってください。
- ・前面のスピーカーネット部分や壁当ての部分を持たないでください。
- 持ち運びするときは、天板部下側の ↑ マークの部分を持ってください。
- ・棚板ガラスを載せる金属フレームの部分を持って、持ち運びを行わないでください。

<正面>

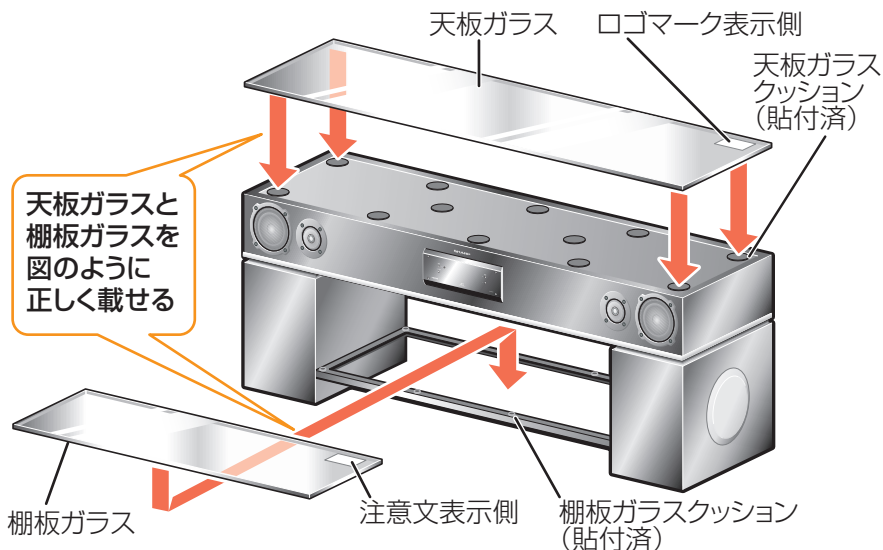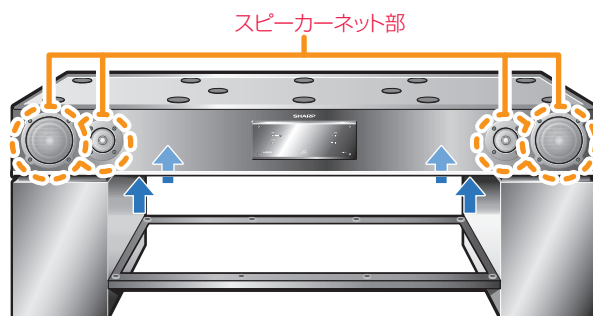

<背面>

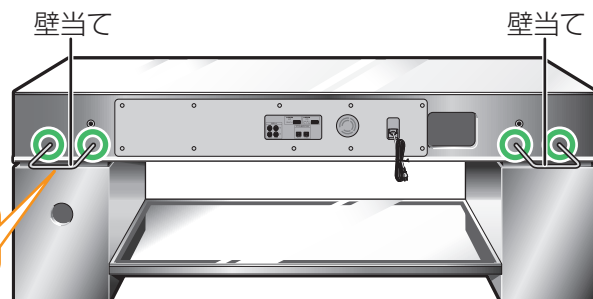

壁当てを差し込む
(左右2カ所)


2.壁当てを取り付ける (左右2ヶ所)

設置時に本機と壁との間にスペースを確保し、設置後に電源コードや接続ケーブルを通しやすくするためのものです。

3.本機を設置する

作業スペースを十分確保のうえ、本機を設置してください。

本機にテレビを設置する際は本機の中央に載せ、安全のためテレビの転倒防止策の実施をお願いします。
詳しくは別冊の取扱説明書(16ページ)をご覧ください。

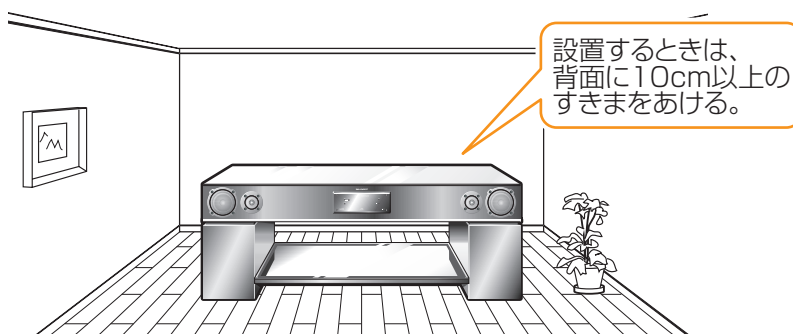

2

ファミリンク機能を使うために アクオスやレコーダーと接続する

接続するときは、それぞれの機器の電源コードを抜いてから行ってください。
また、それぞれの機器の取扱説明書もよくご覧ください。

HDMIケーブル 付属品②




光デジタル音声ケーブル 付属品①



・HDMIケーブルや光デジタル音声ケーブルを使用する前に、保護キャップを取り外し接続してください。

アクオス
(HDMI CEC対応)

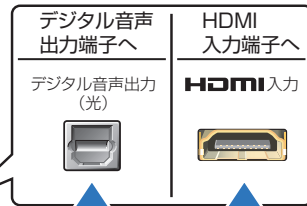

デジタルハイビジョンレコーダー
(HDMI CEC対応)



光デジタル音声ケーブル
付属品①

HDMIケーブル
付属品②

HDMIケーブル
(約1~1.5mの市販のHDMI認証品)
ケーブルをお使いください。


アクオスの音声を本機で
聞くための接続
ファミリンクのための接続

コントロール信号およびレコーダー
の映像をアクオスで見たり、
音声を聞いたりするための接続
ファミリンクのための接続


コントロール信号およびレコーダー
の音声を本機やアクオスで聞き、
映像をアクオスで見るための接続
ファミリンクのための接続

両方接続する

入力1
端子へ

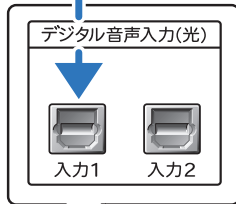


HDMI出力
端子へ

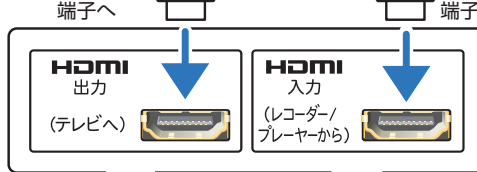


HDMI入力
端子へ

**本機背面
アンプ部**

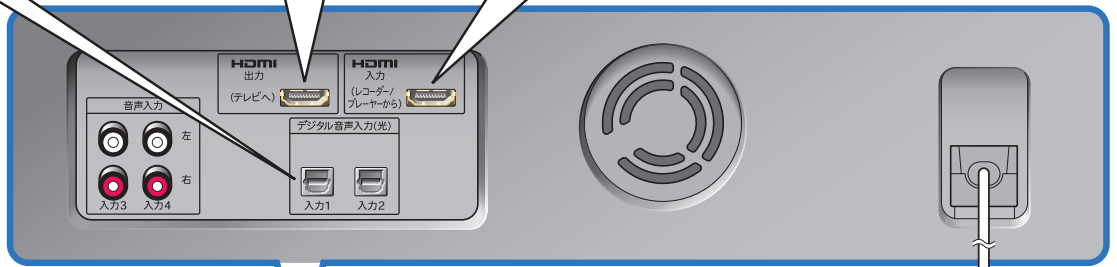

本機(背面)

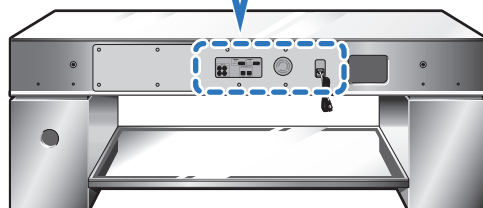

電源コード

・すべての接続が終わってそれぞれの機器の電源プラグを差し込むときは、テレビの電源プラグを最後に差し込んでください。
・HDMIケーブルの抜き差しや接続方法を変えた場合は、全ての機器の電源を入れた状態でテレビの電源を入れ直してください。

3

ファミリンク機能を使うために
 アクオスやレコーダーの音声を本機で聞くように設定する

(アクオスのリモコンを使います)

アクオスに向けて操作します。

電源を押す

リモコンフタ内の機能選択を押す

・ファミリンク機能選択画面が表示されます。

で「AQUOSサウンドで聞く」を選び、決定を押す

・「AQUOSサウンドで聞く」モードになり、本機から音声が出ます。

■ファミリンク機能選択
 AQUOSレコーダーで予約する
 録画リスト
 メディア切換
AQUOSサウンドで聞く
 サウンドモード切換
 HDMI機器選択

アクオスの画面例

■ファミリンク機能選択
 AQUOSレコーダーで予約する
 録画リスト
 メディア切換
AQUOSで聞く
 サウンドモード切換
 HDMI機器選択

表示は「AQUOSで聞く」に切り換わります。
再度、アクオスで音声を聞く場合は「AQUOSで聞く」を選んで、[決定]を押してください。

リモコンフタ内の機能選択を押す

・ファミリンク機能選択画面が消えます。
・画面が消えているときに押すと、画面が表示されますので、もう一度押して画面を消してください。

・ファミリンク動作時(「AQUOSサウンドで聞く」モードの時)は、アクオスと本機の両方から同時に音を出すことはできません。

アクオスから音声を聞くように戻すには…
上記の手順3で「AQUOSで聞く」を選び、決定を押します。

・「AQUOSで聞く」モードになり、アクオスから音声が出ます。

■ファミリンク機能選択
 AQUOSレコーダーで予約する
 録画リスト
 メディア切換
AQUOSで聞く
 サウンドモード切換
 HDMI機器選択

アクオスの画面例

■ファミリンク機能選択
 AQUOSレコーダーで予約する
 録画リスト
 メディア切換
AQUOSサウンドで聞く
 サウンドモード切換
 HDMI機器選択

表示は「AQUOSサウンドで聞く」に切り換わります。
再度、本機で音声を聞く場合は「AQUOSサウンドで聞く」を選んで、[決定]を押してください。

・本機は消音モード状態になります。

アクオスのリモコン(例)

・アクオスのリモコンは本機の付属品ではありません。
・アクオスのリモコンは機種によって仕様が異なります。

デジタル放送のテレビ番組ジャンル情報に合わせて、本機のサウンドモードが自動で切り換わるように設定する

・ジャンル情報の詳細につきましては、次ページをご覧ください。

メニューを押す

・メニュー画面が表示されます。

で「機能切換」-「ファミリンク設定」を選び、決定を押す

アクオスの画面例

省エネ設定
 本体設定
 機能切換
 デジタル設定

ファミリンク設定
 3次元ノイズリダクション [弱]
 MPEGノイズリダクション [しない]
 入力4端子設定 [入力]
 QS駆動 [する]

で「ジャンル連動設定」を選び、決定を押す

アクオスの画面例

■メニュー [機能切換 - ファミリンク設定]
 連動起動設定
 録画機器選択
ジャンル連動設定

AQUOSサウンドのサウンドモードを番組情報に連動させますか?
 する
 しない

で「する」を選び、決定を押す

アクオスの画面例

■メニュー [機能切換 - ファミリンク設定]
 連動起動設定
 録画機器選択
ジャンル連動設定

AQUOSサウンドのサウンドモードを番組情報に連動させますか?
 する
 しない

本機の表示部

ジャンルオート

ジャンルオート

メニューを押す

・メニュー画面が消えます。

ジャンル連動設定を解除するには…
上記の手順4で「しない」を選び、決定を押します。

デジタル放送のサラウンド番組を迫力ある音声で聞けるように設定する

メニューを押す

・メニュー画面が表示されます。

で「デジタル設定」-「デジタル音声設定」を選び、決定を押す

アクオスの画面例

定
 本体設定
 機能切換
 デジタル設定
 お知らせ

録画画面サイズ設定
デジタル音声設定 [PCM]
 ダウンロード設定 [する]
 番組表設定
 通信設定

で「AAC」を選び、決定を押す

アクオスの画面例

デジタル音声出力端子の信号形式を選択できます。
 PCM …標準の設定です。デジタル音声出力端子からはPCMで出力されます。
AAC …デジタル放送のサラウンド番組を迫力ある音声で再生します。デジタル音声出力端子からはAACで出力されます。…音声AAC対応の機器

メニューを押す

・メニュー画面が消えます。

「PCM」に設定した状態では…

・音声多重放送の受信中に、アクオスのリモコンでアクオスに向けて音声切換の操作をしたとき、アクオスの画面には「主」や「副」の切換表示がされて、本機で聞いている音声も同時に切り換わりますが、本機には何の切換表示もされません。
このとき、本機で同時に切換表示をさせるには「AAC」に設定してください。

######